

**WOME**



# **MONTAGEHANDLEIDING**

[www.wome-meubels.nl](http://www.wome-meubels.nl) | +31 850 805 685 | [info@wome-meubels.nl](mailto:info@wome-meubels.nl)

## BENODIGDHEDEN

- Rolmaat
- Steenboor 10 mm
- Schroefmachine
- Hamer
- Potlood
- Waterpas
- Bithouder + T20 bit



benodigdheden zoals pluggen, schroeven en bevestigingsmiddelen worden meegeleverd voor een zwevend meubel.

## HANDLEIDING

Hieronder zie je het achter- en zijaanzicht van het meubel.

A = Ophanglat aan de achterzijde van het meubel


B = Ophanglat aan de muur

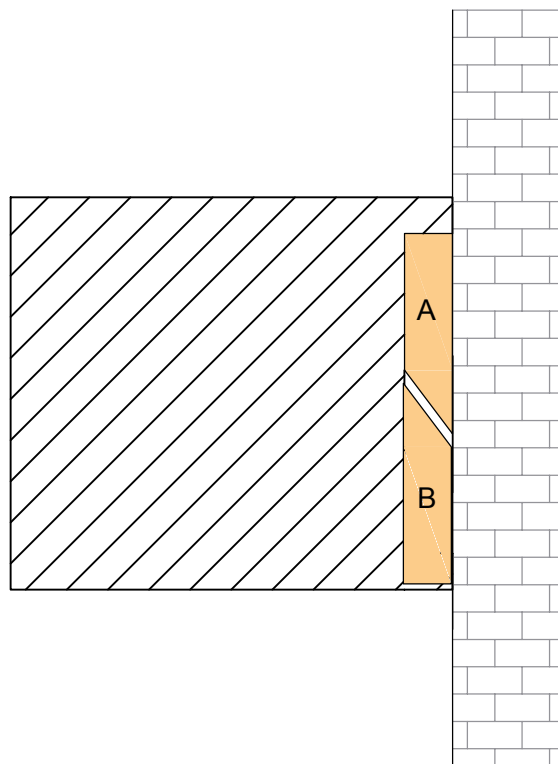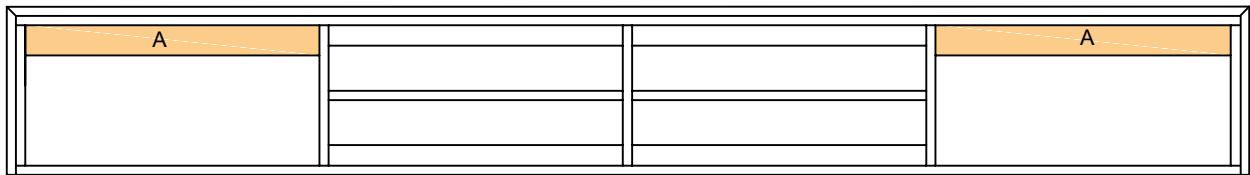

### STAP 1 – BEPAAL DE POSITIE VAN HET TV-MEUBEL

1. Houd ophanglat B tegen de muur en bepaal waar het tv-meubel aan de muur mag komen.
2. Heb je de positie bepaald? Houd ophanglat B dan op de gewenste positie en zet hier de waterpas op. Zorg dat de lat precies waterpas is.
3. Houd met twee personen ophanglat B op de juiste plaats en teken met potlood een lijn onder ophanglat B.
4. De schroefgaten zijn al voorbeboord in de lat. Markeer ook direct de schroefgaten (door de lat) op de muur.

TIP! Wil je het meubel op een standaard hoogte van 60 cm hangen? Dan moet de onderkant van ophanglat B 42 cm van de vloer af zijn.

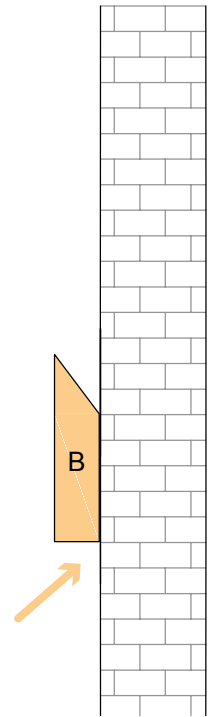


### STAP 2 – BEVESTIG OPHANGLAT B AAN DE MUUR

1. Boor de gaten die je hebt afgetekend met de steenboor van 10 mm. Sla vervolgens met een hamer alle pluggen in de gaten in de muur (let op: dit geldt alleen voor stenen muren).
2. Leg de waterpas weer op ophanglat B en schroef de lat vervolgens aan de muur. Houd hierbij goed in de gaten dat de lat waterpas blijft.
3. Controleer goed wat je tot nu toe gedaan hebt en maak de ruimte alvast schoon.

### STAP 3 – BEVESTIG HET TV-MEUBEL AAN DE MUUR

1. Ophanglat A is door ons al goed aan het meubel bevestigd. Hier hoeft niets meer aan te veranderen.
2. Til met twee personen het tv-meubel op en hang hem, zoals hiernaast aangegeven aan de lat aan de muur.
3. Nu het meubel hangt heb je de mogelijkheid het meubel een paar cm (niet te veel) naar rechts of links te verschuiven. Als het meubel naar wens hangt

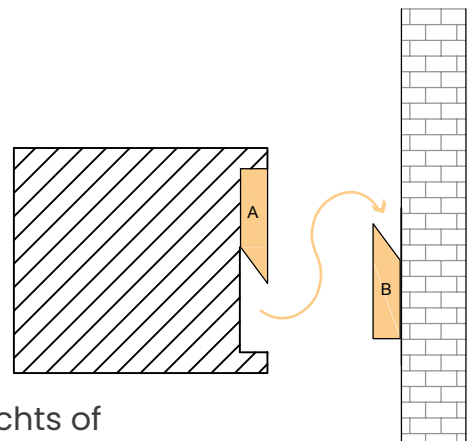

zet je het meubel definitief vast.

4. Schroef het meubel met de meegeleverde schroeven en een schroefmachine vast via de voorgeboorde gaten aan de binnenkant van het meubel.

#### **STAP 4 - GOED WERK!**

1. Jouw WOME tv-meubel hangt. Tijd om ervan te genieten!
2. Wij zouden het super gaaf vinden om te zien waar jouw meubel hangt. Maak een foto, plaats dit op Facebook of Instagram en tag @wome.meubels

**BEDANKT EN  
VEEL PLEZIER  
MET JOUW  
AANKOOP!**

